

## Recommandations d'installations du **MACROCLEAN** plaques polycarbonate opaque en utilisant **MACROGLUE**

### Matériel nécessaire pour l'assemblage

- Pistolet à air pour cartouche **Macroglue**.
- **Macroglue** de performance 500 gr/m<sup>2</sup>.
- Pistoler à cartouche à double piston **Macroseal**.
- Mastic **Macroseal**, de contenance 10-12 ml par cartouche.
- Ruban adhésif pour protéger les plaques **Macroclean** du mastic **Macroseal**.
- Rouleau en plastique pour appuyer sur la plaque lorsque celle-ci est installée afin de bien répartir la colle **Macroglue** sur toute la surface de la plaque.
- Petite spatule.
- Machine pour plier le **Macroclean** dans le travail.

### Avant de commencer l'installation

Les plaques **Macroclean** sont destinées aux surfaces intérieures.

Vous devez vérifier que les surfaces sont lisses, sans poussières ou moisissures.


Chaque imperfection sur le mur sera transmise à la plaque **Macroclean** plate, ce qui altèrera sa planéité.

La face brillante de la plaque **Macroclean** est celle qui est destinée à recevoir la colle **Macroglue**, tandis que la surface mate est la surface qui sera vue une fois la plaque collée.

### Collage des plaques Macroclean

L'encollage des plaques est réalisé en utilisant les cartouche **Macroglue** avec un pistolet à air et avec une spatule. La colle **Macroglue** a le classement le classement A+ au COV et le système complet **Macroclean** system + **Macroglue** est classé au feu B-s1d0.

Ensuite collez la plaque sur la paroi à habiller en laissant une distance de 2 à m mm entre la plaque **Macroclean** et le mur ou le plafond.

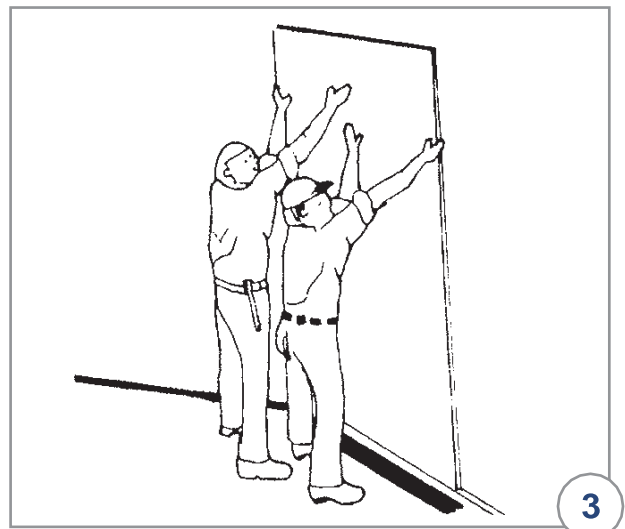

## Raccord entre les plaques Macroclean

Le raccord est réalisé en utilisant le mastic **Macroseal** (Bactéricide et classé A+ aux Cov) avec un pistolet à cartouche à double piston. Laisser un jeu de 2 à 3 mm entre 2 plaques **Macroclean** successives et appliquer un ruban adhésif sur les plaques **Macroclean** afin d'éviter un excès de mastic **Macroseal** sur la surface des plaques.



Protéger la surface des panneaux en utilisant un ruban adhésif afin d'éviter les taches de colle sur la surface.

Appliquer le mastic polyester dans l'espace laissé entre les 2 plaques.

Après 4 à 5 minutes, retirer l'excès de mastic à l'aide d'une spatule.

Après 30 minutes, retirer le ruban adhésif de protection


## Profils

Les plaques **Macroclean** peuvent être pliées à froid avec une plieuse sans perdre leurs propriétés mécaniques ou antibactériennes.

## Moulures

Si nécessaire selon le projet, nous avons une gamme de moulure et de profils de finitions en PVC ou en aluminium.

**Moulure PVC** : Disponible en couleur blanche et en longueur 2,44 mètres

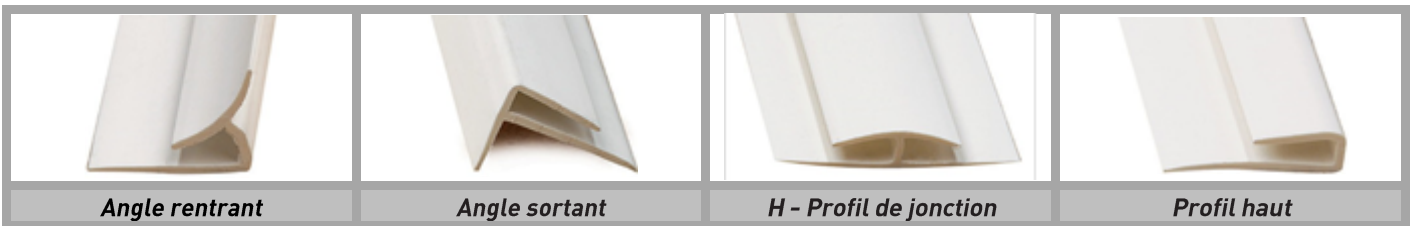

**Moulure en aluminium** : Disponible en longueur 2,44 mètres

